
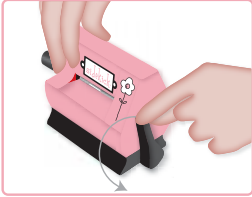
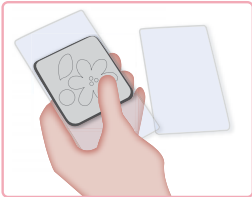


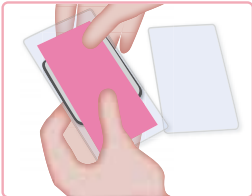


## Instrucciones de uso.


- 


1. Sostenga Sidekick sobre una superficie lisa y plana, presionando firmemente hacia abajo y haga girar la palanca hasta crear una base al vacío.
- 

2. Coloque los troqueles Sizzlits en una de las superficies de corte con el lado de goma mirando hacia arriba.
- 

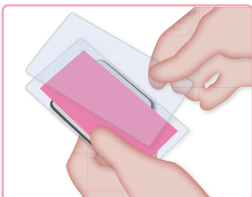3. Coloque el papel que se tenga que cortar sobre el troquel.
- 

4. Coloque la superficie de corte restante encima del papel para crear un "sandwich Sidekick".
- 

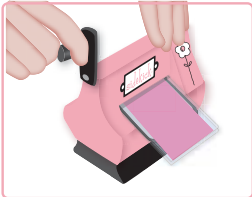5. Deslice el sandwich dentro de la apertura de la máquina Sidekick.
- 

6. Gire la manivela. Continúe girando en la misma dirección hasta que el sandwich haya pasado a través de la apertura y los rodillos.
- 

7. Extraiga el sandwich de la máquina Sidekick. ¡Su forma troquelada está lista para usar!