

Esto no es

# DIFÍCIL

Instrucciones fáciles paso a paso para  
personalizar una guirnalda luminosa



**FISKARS**

TOOLS OF INSPIRATION®



## Etapa 5

### Punzón perforador (#3133) y plancha de corte auto cicalizante (#8610)

Superponer los dos conos ajustando las curvas, y perforar dos agujeros de 3.2mm Ø (ver imagen) y luego fijar los remaches.

**Consejos:** Mantener firmemente la extremidad púrpura contra los conos y tirar de la extremidad gris hacia arriba (nunca de lado o de ángulo), luego soltar. La tracción que sobrepase 5cm puede dañar el producto. Utilice siempre una plancha de corte para proteger la superficie de trabajo.

Coloque los remaches en los agujeros (la suya da de la vuelta sobre la plancha de corte). Colocar la extremidad gris en el agujero, mantener firmemente y tirar de la contera púrpura hacia arriba y luego soltar.

## Etapa 4:

### Tijera de precisión Softgrip Micro Tip® (#9888)

Recortar el borde N° 6 asegurándose al mismo tiempo que la curva coincide correctamente con la del cono.




## Etapa 3

### Perforadora de borde modelo Estallido Solar (#2336)

Reproducir el cono sobre papel vitelo (ver imagen). Perforar los bordes 1 a 5 comenzando por el N° 3 (para obtener una alineación perfecta, invertir la herramienta para ajustar los motivos).

**Consejos:** nunca utilizar un papel >130gr para no dañar la herramienta.

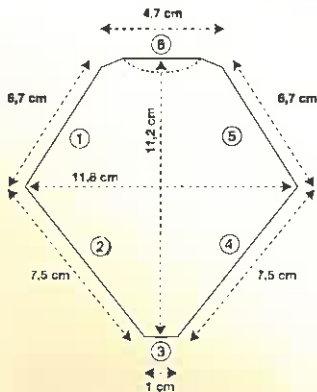

## Etapa 1

### Tijera con largas hojas decorativas (#8200E)

Cortar el contorno redondeado del cono así como el borde más ancho.



## Etapa 2

### Perforadora decorativa Flor (#2362)

Perforar el cuerpo del cono de varios motivos florales.

